



ラジコン草刈機RCM600

小型リモコン式草刈機


操作簡易マニュアル

1. エンジンを掛ける

- ① 【非常停止スイッチ】を右回し**運転位置**にする。
 - ② 【スロットルレバー】を**中間位置** ← にする。
 - ③ 【チョークレバー】を閉じる ← 。
- ※再始動時は不要!!
- ④ 【キースイッチ】を回しエンジン始動させる。
 - ⑤ 【チョークレバー】を開く → 。
 - ⑥ 【スロットルレバー】を**全開位置** ← にする。
- ※全開位置にしないと走行×通信×

④キースイッチ

①非常停止スイッチ

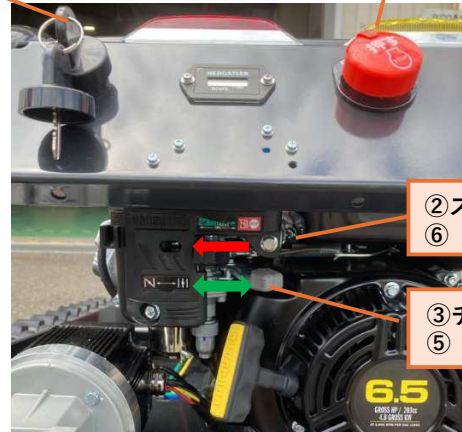

②スロットルレバー

③チョークレバー

2. プロポ送信機起動 & 通信開始

- ① 【電源スイッチ】を右に回して起動させる。
- ② 【スタートボタン】を押して通信開始。

※通信開始は緑LEDが点滅から点灯に変わる。



②スタートボタン

①電源スイッチ

3. 走行する

1. 前後進

- ① 【前後進レバー】を上下倒す事で前進・後進

2. 左右に曲がる

- ② 前後進しながら【左右旋回レバー】を倒した方向へ曲がって走行。

3. その場旋回

- ③ 停止状態で【左右旋回レバー】を倒すとそれぞれの方向へその場旋回。

4. 速度設定

- ④ 【走行速度ボリュームスイッチ】を回し速度設定。
目安 遅0.5km/h 中間2.5km/h 速4.0km/h

④走行速度ボリュームスイッチ



①前後進レバー

②左右旋回レバー

③

4.草刈りをする

- ① **【刈刃回転スイッチ】** を『入り』にする⇒
刃が回りだす。
※作業可能は黄色LEDが点滅から点灯に変わる。
 - ② **【刈高調整スイッチ】** にて刈高さを調整（35mm
～100mm 無段階）。
刈高目安は **【刈高表示ランプ】** に5段階にて
表示。
※刈高さにより効率はかなり左右されますので
最高刈りにての作業をお勧めします。
- ①+②の準備が整いましたら **【3.走行する】** 手順で
草刈り作業開始。



①刈刃回転スイッチ

②刈高調整スイッチ


刈高表示ランプ



②キースイッチ

4.エンジン停止

- ① **【スロットルレバー】** を『STOP』位置まで戻し
→ エンジン停止させる。
- ② **【キースイッチ】** を回し『切』の位置まで戻す。
※作業の途中でエンジン停止する場合、②のみの
操作でも問題ありません。

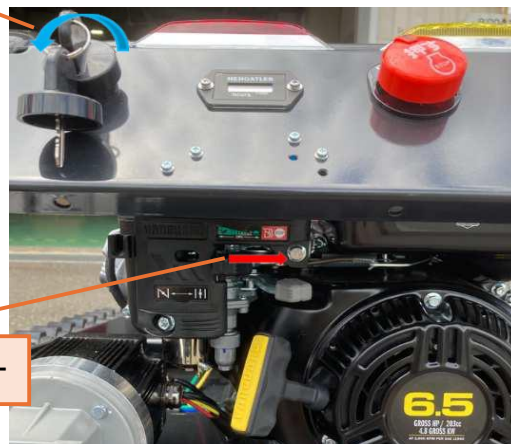

①スロットルレバー

- 傾斜アシスト機能
- 正面切替機能

①モーターバランスレバー

- ① **【モーターバランスレバー】** にて左右モーター
回転を調整することにより傾斜地での走行時
に谷側へ向かう機体を山側へ昇る様、設定す
る事が可能で、傾斜地での作業が容易に行え
ます。
- ② **【正面切替スイッチ】** を『入』に切替えること
により往復作業時に常に前進方向で作業が可
能となり操作が容易となります。



②正面切替スイッチ